

EINBAUANLEITUNG FÜR ZWEI-VERGASERANLAGE (NACHFERTIGUNG)

VERGASERTYP SOLEX 32 PBIC

DÜSENBESTÜCKUNG	EMULSIONSDÜSE	190	REP. BUCH NR.	20
	LEERLAUFDÜSE	50	"	17
	PUMPENDÜSE	50	"	16
	SCHWIMMERNADEL	2	"	24
	HAUPTDÜSE	135	"	13
	LEERL. LUFTDÜSE	150	"	18

DIE EMULSIONSDÜSE (LUFTKORREKTURDÜSE) MUSS VON 190 AUF 170 AUSGEWECHSELT WERDEN.

EBENFALLS DIE HAUPTDÜSE VON 135 AUF 115 AUSWECHSELN. DÜSEN SIND BEI JEDER SOLEX-VERTRETUNG ERHÄLTLICH.

ALLE ANDEREN DÜSEN SIND ORIGINAL ZU BELASSEN.

- DEMONTIERE DAS AUSPUFFROHR VON DEM ABSAUGSTUTZEN.
- DEMONTIERE DEN ABSAUGSTUTZEN MITSAMT DEM ANSAUGSTUTZEN VON DEM ZYLINDERKOPF.
- DEMONTIERE ALTEN ANSAUGSTUTZEN VON DEM ABSAUGSTUTZEN.
- MONTIERE DOPPELSTUTZEN AUF ABSAUGSTUTZEN.

- A) DICHTUNG
- B) NEUER ALU-DREIECKSBLOCK
- C) DOPPELSTUTZEN


ZUBEHÖR.: 2 SCHRAUBEN \varnothing 8MM X 40 MIT SPRENGRING
1 SCHRAUBE \varnothing 8MM X 70 MIT SPRENGRING

BEI ANBRINGUNG AN ZYLINDERKOPF ZUERST NEUEN ANSAUGSTUTZEN AN KOPF FESTZIEHEN, DANN ERST ABBAUGSTUTZEN.

ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE AN GESTÄNGE



- DEMONTIERE ALTES GESTÄNGEFÜHRUNGSTEIL VON DEM KAROSSERIEHALTER

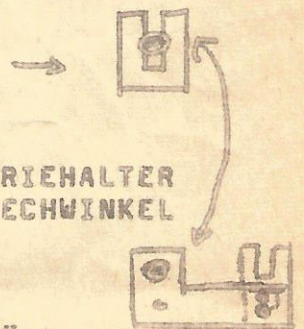

- MONTIERE SCHWARZEN BLECHWINKEL AUF DEN KAROSSERIEHALTER UND SETZE ALTEN GESTÄNGEFÜHRUNGSTEIL IN DEN BLECHWINKEL EIN.

DEMONTIERE KUGELBOLZEN VON ALTEM VERBINDUNGSGESTÄNGE UND SETZE IHN IN NEUES TEIL EIN.



- VERBINDE BETÄTIGUNGSSTANGE MIT NEUEM VERBINDUNGSTÜCK.

- TAUSCHE NEUEN BETÄTIGUNGSHALTER GEGEN ALTEN AM VERGASER AUS

